

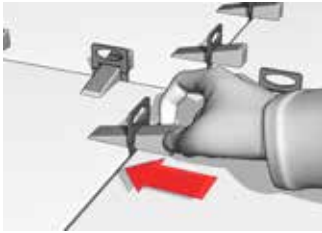


GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING

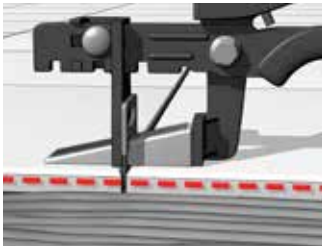

VOOR / VORHER

MA / NACHHER

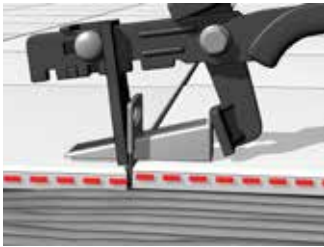

Technicel®



LEVELLING SYSTEM

www.technicel.com • www.rywa.de

Technicel®



LEVELLING SYSTEM

ANWENDUNG

DE

So funktioniert's:

1. Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, legen Sie die Clips unter alle 4 Seiten der Fliesen.
2. Verwenden Sie je nach Plattenformat zwei oder mehrere Clips pro Seite.

So setzten Sie den Keil ein:

1. Setzen Sie den Keil in die Basis. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.
2. Um diesen Vorgang zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung des Technicel tool.

So entfernen Sie die Verlegehilfe:

Sobald der Klebstoff abge bunden hat, können Sie den vorstehenden Teil des Clips mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen. Zu beachten ist, dass Sie parallel zu Fuge schlagen.

Fugen: 1 mm oder 2 mm.

PLATTENSTÄRKE: 3 MM - 20 MM.

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

Hoe de clip plaatsen:

1. Plaats na het aanbrengen van de tegellijm de clip onder de 4 zijden van de tegel.
2. Plaats afhankelijk van het tegelformaat één of meerdere clips per tegelzijde.
3. Positioneer de tegel door schuifbeweging of met rubberhamer.

Hoe de spie plaatsen:

1. Schuif de spie in de clip. Aandacht dat het breekpunt niet overschreden wordt.
2. Om het aantrekken van de spie te vereenvoudigen, kan je gebruikmaken van de Technicel tool.

Zo verwijder je de clips:

Na het afbinden van de tegellijm, kan de clip verwijderd worden door een slag met rubberhamer of een trap met de schoen parallel met de voeg.

Minimum breedte van de voeg: 1 of 2 mm.

DIKTE VAN DE TEGEL: 3 MM-20 MM

MODE D'EMPLOI

FR

Comment positionner la base:

1. Après avoir étendu la colle, insérer la base au dessous des carreaux.
2. En fonction du format du carreau, positionner deux ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.

Comment insère la cale:

1. Insérez la cale dans la fente de la base en veillant à ne pas dépasser le point de rupture.
2. Pour faciliter l'insertion de la cale, nous vous conseillons l'usage du Technicol tool.

Comment enlever la base:

Lorsque la colle est sèche, la partie haute de la base se sépare dans la direction de la ligne du joint, avec un maillet ou avec le pied.


Joint: 1 mm ou 3 mm.

ÉPAISSEUR CARREAUX: 3 MM - 20 MM.

Technicel®



VERBRUIKSTABEL / VERBRAUCHSTABELLE

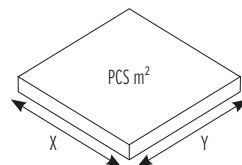[illegible]
$$X (60 \text{ cm}) Y (80 \text{ cm}) = 10 \text{ PCS m}^2$$

MIN. 3 MM
MAX. 20 MM



CLIP



WEDGE / KEIL



TECHNICAL TOOL / TECHNICAL ZANGE